

麦、そば、稲作りの効率化を、実現させたいとお考えですか？

多くの農家で活躍中! 信頼の施肥播種機!

タイプも豊富な、スライドロール式施肥播種機のロングセラー!

グリーンシーダ RXシリーズ



RX-5CE

麦作りに
最適!

トラクタ用
単独鎮圧タイプ


トラクタ用
全面鎮圧タイプ



RX-622RSE



特長

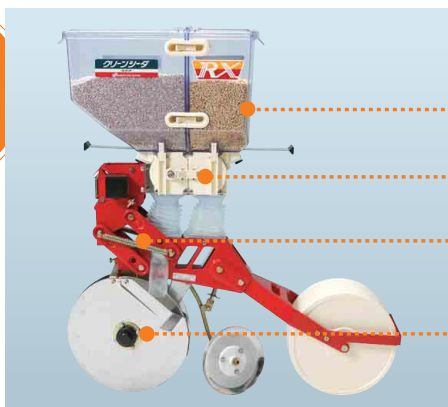

1. 簡単、便利な**残量取出**(シャッター付ホッパー)。しかも高衝撃プラスチック採用で安心です!
2. 高精度!300段階に調節できる、**ダイヤル調節ロール**。
3. 凸凹に敏感!播種深さ一定、**傾斜平行リンク機構**。
4. 稲株・麦わらにも安心作業!
大径ステンレスダブルディスク。
5. 繰出部とホッパーは工具なしでお手入れ簡単、**ワンタッチ分解**。

仕様

型式	RX-U (単独鎮圧ユニット)	RX-RU (全面鎮圧ユニット)
装着	トラクタロータリ	
重量	13kg	11kg
全長×全幅×全高	800×180×900 (mm)	500×180×900 (mm)
ホッパー容量	種子5ℓ 肥料10ℓ	
繰出方式	スライドロール方式	
駆動方式	接地輪よりチェーン駆動	鎮圧輪よりチェーン駆動
適応種子	大麦、小麦、稲、ソバ等	
適応肥料	粒状化成肥料、BB肥料	

型式	条数	重量	備考
RX-4CE	4条	100kg	標準ヒッチ、接地輪1
RX-4CGE	4条	107kg	標準ヒッチ、接地輪2
RX-5CE	5条	113kg	標準ヒッチ、接地輪1
RX-5CGE	5条	120kg	標準ヒッチ、接地輪2
RX-5CE (1700)	5条	115kg	標準ヒッチ、接地輪1
RX-5CGE (1700)	5条	122kg	標準ヒッチ、接地輪2
RX-6CE	6条	128kg	標準ヒッチ、接地輪1
RX-6SE (2000)	6条	141kg	強化ヒッチ、強化接地輪(L)(R)各1
RX-U	1条	13kg	追加ユニット 播き幅5cm

型式	条数	重量	備考
RX-4WCE	4条	100kg	標準ヒッチ、接地輪1
RX-5WCE	5条	113kg	標準ヒッチ、接地輪1
RX-6WSE (2000)	6条	141kg	強化ヒッチ、強化接地輪(L)(R)各1
RX-WU	1条	13kg	追加ユニット 播き幅10cm

型式	条数	重量	備考
RX-415RSE	4条	140kg	ローラー幅 1500mm
RX-416RSE	4条	142kg	ローラー幅 1600mm
RX-516RSE	5条	153kg	ローラー幅 1600mm
RX-517RSE	5条	154kg	ローラー幅 1700mm
RX-618RSE	6条	167kg	ローラー幅 1800mm
RX-620RSE	6条	193kg	ローラー幅 2000mm
RX-RU	1条	11kg	追加ユニット 播き幅5cm

型式	条数	重量	備考
RX-416WRSE	4条	142kg	ローラー幅 1600mm
RX-517WRSE	5条	154kg	ローラー幅 1700mm
RX-620WRSE	6条	193kg	ローラー幅 2000mm
RX-722WRSE	7条	207kg	ローラー幅 2200mm
RX-824WRSE	8条	221kg	ローラー幅 2400mm
RX-WRU	1条	11kg	追加ユニット 播き幅10cm

※上記他に組み合わせ各種あります。お気軽にお問い合わせください。

※上記他に組み合わせ各種あります。お気軽にお問い合わせください。

オプション

Options

モーター仕組み RX-CMOP

単独鎮圧タイプ(RX-U)にセット可能。圃場条件が悪く接地輪駆動ではスリップなどが考えられる場合にご使用ください。

※7条までの作業が可能。
※取り付け場所により条間40cmが必要です。



クリダシロールDG 黒ロール RX-DG

RX-Uは大豆2粒から播種が可能ですが、黒ロールをご利用頂ければ1粒蒔きができます。単独鎮圧タイプRX-U使用で大豆蒔きをご希望の際は、オプションでダイズヨウブラシが必要です。



ダイズヨウブラシ KK90502030E0



株間その他ご不明な点は、本社営業部までお聞きください。

⚠️ **安全に関するご注意** ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001