


高速播種と、クラストの抑制を実現した大規模農家向け播種機

# 目皿式 トラクタ用 播種機/施肥播種機シリーズ

クローンシダ **ADRG/AFRG**

豆作りに最適!

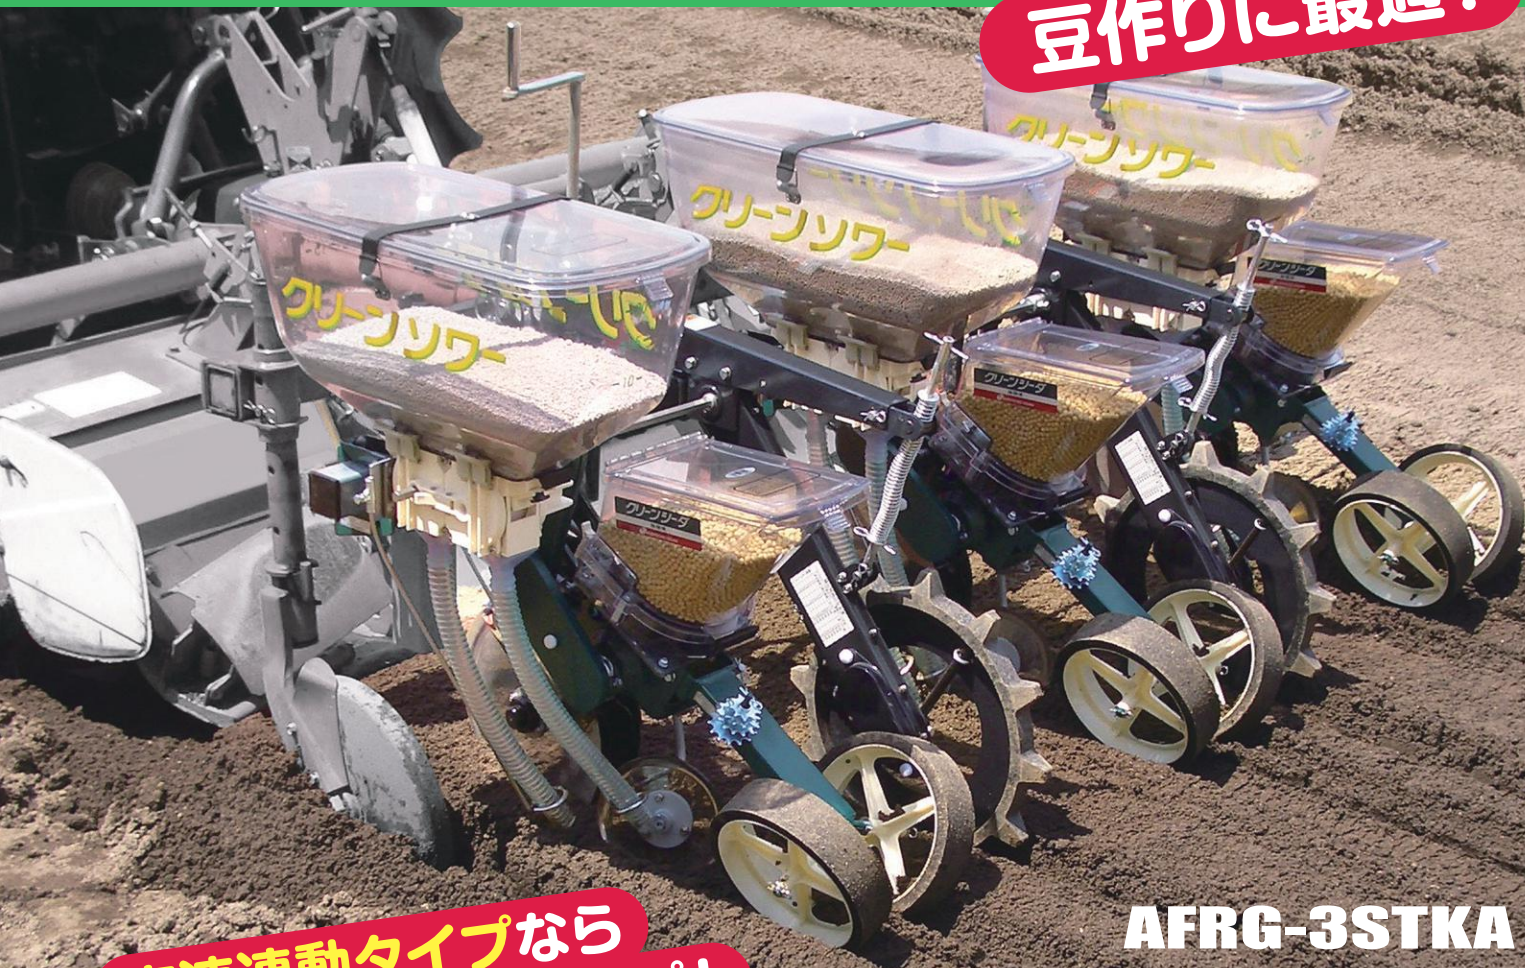

**AFRG-3STKA**

車速連動タイプなら  
さらに効率アップ!



**AFRG-3VKA**





# 特長

1. 車速4km/hの高速播種が可能。
2. 降雨後のクラスト（圃場表面硬化現象）を抑制させる山型鎮圧輪を採用。
3. 肥料補充の手間を軽減！大型肥料ホッパー（1条:25ℓ）を採用。（AFRG）
4. 車速連動タイプはさらに高精度な繰出を実現。



山型鎮圧輪

25ℓ 大型肥料ホッパー

駆動用接地輪

# 仕様

名称	播種機			施肥播種機			播種ユニット
型式	ADRG-2SK	ADRG-3SK	ADRG-4STKA	AFRG-2SK	AFRG-3STKA	AFRG-4STKA	ADRG-U
重量	61kg	77kg	129kg	71kg	128kg	149kg	14kg
条数	2条	3条	4条	2条	3条	4条	1条
取付バー長さ	1,400mm	2,000mm	2,600mm	1,400mm	2,000mm	2,600mm	—
点播間隔	スプロケット交換方式（11段階）						
適応種子	大豆、小豆、コーン等						

名称	車速連動モーター仕様 播種機			車速連動モーター仕様 施肥播種機			施肥ユニット
型式	ADRG-2VK	ADRG-3VK	ADRG-4VKA	AFRG-2VK	AFRG-3VKA	AFRG-4VWKA	AF-U
重量	70kg	86kg	133kg	80kg	132kg	167kg	5kg
条数	2条	3条	4条	2条	3条	4条	1条
取付バー長さ	1,400mm	2,000mm	2,600mm	1,400mm	2,000mm	2,600mm	—
点播間隔	スプロケット交換方式（11段階）						
適応種子	大豆、小豆、コーン等						

【注意】ダブルピッチ仕様はロータリツールバーの幅が1,500mm以上必要となります。最低条間は60cmです。

コーン用				大豆用		小豆・ナットウ用
A-11	A-22	C-11	C-22	B-22	B-33	B-11
φ8×16×1	φ10.5×16×1	φ13.5×16×1	φ17×16×1	φ10.5×16×2	φ12×16×2	φ8×16×2

## 目安表（スプロケットの組合せ）

目皿側	スプロケット歯数の組合せ												
	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14		
車輪側	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9		
株間 (cm)	穴の配列数	8	22	24	26	28	30	33	37	40	43	47	52
		16	11	12	13	14	15	17	18	20	22	23	26

【注意】①上記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。  
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションパネを外してご使用ください。

【注意】お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。

## オプション Options

### 延長チェーンケース EC-165

駆動用接地輪の接地輪取付金具を組み換え、延長チェーンケースを取付ける事によって、高畝でも播種が可能。従来の接地輪仕組みより165mm駆動輪位置を下げる事ができます。




### 車速連動モーター仕組み 各種 VSG-1CMOP/ VSG-2CMOP

速度に関係なく、より確実な播種が可能になります。手元のコントローラで、繰出量の微調整が可能です。



回転センサー輪

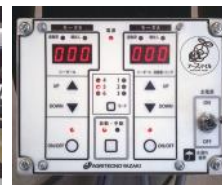

車速連動コントローラ

⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

## アグリテクノ矢崎株式会社

<https://www.agritecno.co.jp/>

- 本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号  
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
- 備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地  
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
- 大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F  
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
- 岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1  
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007
- 北海道営業所 〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11  
TEL:011(558)1996 FAX:011(558)1997
- 東日本営業所 〒311-1511 茨城県銚田市柏熊314-1  
TEL:0291(33)5996 FAX:0291(33)5997
- 九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13  
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

### ●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 2019年1月作成 007-001