

種まきをもっと短時間で、効率よく作業したいと思いませんか？
広い畑でも、軽快に種まきができます！

圃場の広さにしっかり対応。ロール式 電動アシスト播種機〈播王〉シリーズ

グリーンシーダ DPシリーズ

播王

電動
アシストで
楽々！

特長

1. 押すのが軽い
モーターアシスト

2. ホッパーの脱着は
ワンタッチ



3. 速度切り替えも
手元で簡単



4. 人力(手押し)でも
使用可能



DP-4



DP-1



DP-2

仕様

型 式	DP-1	DP-2	DP-4
条 数	1	2	4
条 間	—	12~21cm	12~14cm
重 量	17.2kg	24.1kg	33.4kg
ホッパー容量	1ℓ×1	1ℓ×2	1ℓ×4
繰出方式	ロール交換方式		
点播間隔	ワンタッチスプロケット交換式11段階		
作溝方式	3cm巾カルチ爪		
鎮 圧 幅	12cm	30cm	50cm
適応種子	大根、小松菜、チンゲン菜などの野菜種子全般、及びコート種子など（種子によりロールの交換が必要）		
バッテリー	専用24Vバッテリー、専用充電器 付属		

地球に笑顔の、種を播く。



アースマイル

繰出部が命!

高機能満載!

ちょっとぜいたくな高精度ホッパー!

- ひと目で残量のわかる
透明耐衝撃プラスチック製。
- 容量の目安目盛が2dl毎にあります。(ホッパー容量は1ℓ)
- 残量の少ない、無駄のない形状。
- 両端支持の軸受で回転が安定。しかも逆回転しても種子の落ちないローラクラッチ付。さらにワンタッチで繰出部の取外しができ、残量取出が簡単。
- ループハンドルでらくらく作業
- ワンタッチインサート方式の交換スプロケットで、点播間隔は11段階調節。



- 蓋に付いた播種ロール穴見本で播種ロールの選択が便利。
- 防雨構造で雨がふってきても安心。ワンタッチ分解だからロール交換や掃除に大変便利。
- 耐久性の高い豚毛ブラシを種子の傷みにくい播種ロール上方に配置。
- 磨耗に強いプラスチック播種ロール。
- ガイドプレートにより精度の良い点播性能を実現。ワンタッチで取外すとすじまきになります。

オプション Options


農薬散布装置 DP-2N

ダイストン粒剤等の粒状農薬を散布する装置です。写真はDP-2用ですが、DP-1用「AP-N」もあります。



条間マーカ TP-2000JA

線を引いて確実な条間を可能にします。写真はDP-2用ですが、DP-1用「TP-1000JL」もあります。

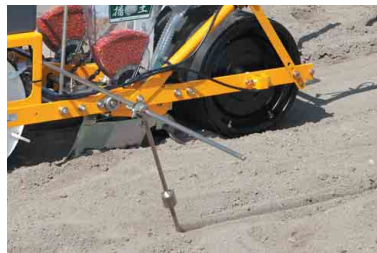

プラスチック播種ロール (数字は穴数)			
種子	名称	種子	名称
蕪・高菜	Y-6	ソルゴー	R-12
小蕪	Y-12	みつば	G-12
チンゲン菜・小松菜	Y-12	ナットウ大豆	C-6
しそ	X-12	小麦・そば	C-12
白菜・キャベツ	M-3	稲	AA-6
人参・パセリ	M-12	大麦・芽出法蓮草	AA-12
野沢菜	2H-12	小豆	N-6
ねぎ・玉ねぎ・法蓮草・春菊	L-12	大豆・スイートコーン	S-4
大根	Q-4	デントコーン中粒	U-4
ニラ	Q-12	穴なし	Z

コート用播種ロール		
種子	コートサイズ	名称 (穴記号-穴数-列数)
人参	L	ML-20-1
白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー	L	XL-3-3
蕪・小蕪・中国野菜	L	XL-20-1
野沢菜	L	XL-8-1
法蓮草	2L	S2L-16-1
玉ねぎ	2L	2L-20-1
ねぎ	2L	2L-30-1
大根	3L	R3-4-1

点播間隔目安表 (cm) <small>土質や速度により間隔が変わる場合があります。</small>												
		スプロケット歯数の組合せ										
ロール側	車輪側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
繰出 口 1 ル 穴 数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21
	4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16
	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11
	8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6
	12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5
	20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3
	30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2

※注文の際は、プラスチック播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。※種子の品種により、表と異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

- 本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079 (295) 1996 FAX:079 (295) 1997
- 備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866 (45) 3880 FAX:0866 (45) 3885
- 大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06 (6458) 3717 FAX:06 (6458) 3718
- 北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011 (850) 2202 FAX:011 (850) 2203
- 九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968 (69) 7100 FAX:0968 (69) 7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001