

シンプルで確実に種をまく！我が家の種まきにプラスαのゆとり。

人力用 ロール式 播種機

グリーンシーダー **AP-1/AP-1D**

ワンタッチで
操作が楽々！



特長

1. 高精度な繰出
2. 透明繰出部
3. ワンタッチ操作

点播 ↔ 条播、
分解、残量取出、株間変更

仕様

型式	AP-1
作業方式	手押し式
条数	1
全長	1300mm
全幅	400mm
全高	900mm
重量	9kg
ホッパー容量	1ℓ
繰出方式	交換ロール方式
作溝幅	30mm

*オプション(AP-N、AP-H、TP-1000JL)を装着しています。

AP-1Dは、
ディスクタイプ
作条爪TP-1000D
を装着。



AP-1D



AP-1



繰出部が命!

高機能満載!

ちょっとぜいたくな高精度ホッパー!

●ひと目で残量のわかる
透明耐衝撃プラスチック製。

●防雨構造で雨がふってきても安心。
ワンタッチ分解だから
ロール交換や掃除に大変便利。

●耐久性の高い豚毛ブラシを
種子の傷みにくい
播種ロール上方に配置。

●ガイドプレートにより
精度の良い点播性能を実現。
ワンタッチで取外すとすじまきに
なります。

●ループハンドルでらくらく作業

●ワンタッチインサート方式の交換スプロケットで、点播間隔は11段調節。



●蓋に付いた播種ロール穴見本で
播種ロールの選択が便利。

●容量の目安目盛が2dl毎に
あります。(ホッパー容量は1ℓ)

●残量の少ない、無駄のない形状。

●磨耗に強いプラスチック播種
ロール。

●両端支持の軸受で回転が安定。
しかも逆回転しても種子の
落ちないローラクラッチ付。
さらにワンタッチで繰出部の
取外しができ、残量取出が簡単。

オプション

Options

農業散布装置 AP-N

ダイスストン粒剤、アドバンテージ粒剤の粒状農業を、播種と同時に散布する装置です。



条間マーカ TP-1000JL




次の播種条に線を引き、条間が揃った作業を可能にします。

補助ハンドル AP-H



補助ハンドルを使用すると、離れた播種作業も非常に楽になります。

作条爪

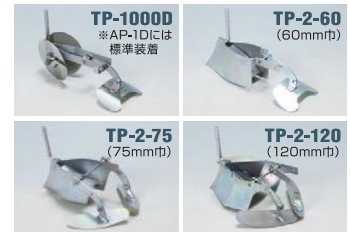

標準作条爪巾は30mmです。TP-1000Dはディスクタイプで残草等がある場合に使用します。作物により60・75・120mm巾に播種できます。

プラスチック播種ロール(数字は穴数)			
種子	名称	種子	名称
大根	Q-4	ニラ	Q-12
人参・パセリ	M-12	みつば	G-12
小蕪	Y-12	稲	AA-6
蕪・高菜	Y-6	小麦・そば	C-12
白菜・キャベツ	M-3	大麦・芽出法蓮草	AA-12
チンゲン菜・小松菜	2H-12	ソルゴー	R-12
水菜	YY-12	大豆・スイートコーン	S-4
野沢菜	X-6	ナットウ豆	C-6
しそ	X-12	小豆	N-6
ねぎ・玉ねぎ・法蓮草・春菊	L-12	穴なし	Z

コート用播種ロール		
種子	コートサイズ	名称 (穴記号・穴数・列数)
人参	L	ML-20-1
白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー	L	XL-3-3
蕪・小蕪・中国野菜	L	XL-20-1
野沢菜	L	XL-8-1
法蓮草	2L	S2L-16-1
玉ねぎ	2L	2L-20-1
ねぎ	2L	2L-30-1
大根	3L	R3-4-1

点播間隔目安表(cm)	土質や速度により間隔が変わる場合があります。											
	スプロケット歯数の組合せ											
ロール側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9	
車輪側	9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
繰出ロール穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21
	4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16
	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11
	8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6
	12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5
20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3	
30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。※種子の品種により、表と異なる場合があります。
※本表はロールの一例です。これ以外にも多数取り揃えておりますので、販売店にご相談ください。

⚠️ 安全に関するご注意

・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテック/矢崎株式会社

<https://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

岡山事務所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007

北海道営業所 〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11
TEL:011(558)1996 FAX:011(558)1997

東日本営業所 〒311-1511 茨城県鉾田市柏熊314-1
TEL:0291(33)5996 FAX:0291(33)5997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。平成29年4月作成 005-001